

سوپر والو I سری



کاربردها

- برای حالت انتظار درست مثل یک پرز برق. برای مثال شما می‌توانید از سوپر والو I برای آب سرد و گرم ماشین لباسشویی استفاده کنید. هنگام نصب ماشین لباسشویی، می‌توانید بنا به نیاز، آب سرد یا گرم یا هر دو را وصل کنید.
- برای زمانی که نیاز به تغییر متناوب وسیله مصرف کننده دارید.
- برای مدیریت و جلوگیری از استفاده غیر مجاز آب در فضاهای عمومی و مشاع.
- به عنوان یک شیر مستقل مانند شیر پیسوار.

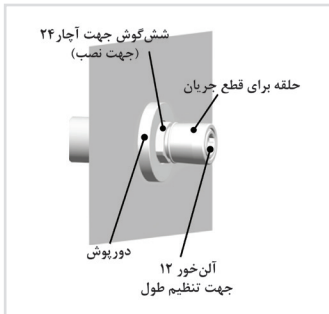
سوکت یا پرز آب!

یک شیر جدید و متفاوت از سوپر پاپ

سپاسگزاریم از این که از سوپر والو I استفاده می‌کنید. سوپر والو I یکی دیگر از محصولات نوآورانه‌ی سوپر پاپ است و مانند دیگر محصولات ما، با بالاترین کیفیت تولید می‌شود. چنانچه پس از مطالعه‌ی این راهنما پرسشی درباره این محصول داشتید، لطفاً با مرکز تماس سوپر پاپ تماس بگیرید یا به یکی از عوامل مجاز ما مراجعه فرمایید.



نکات مربوط به نصب

- سوپر والو I بر روی اتصال تویچ " ۱/۲ (ترجیحاً زانو دیواری) بسته می‌شود. جهت آب‌بندی مناسب، ابتدا مقدار کمی نوار تفلون دور رزوه روپیچ " ۱/۲ پیچیده شود.
- شیر سوپر والو I را به کمک آچار سایز ۲۴ بر روی سیستم لوله‌کشی نصب کنید.
- استفاده از روغن و روان کننده‌های مشابه در هر یک از مراحل نصب مجاز نیست. چون احتمال دارد باعث از بین رفتن خاصیت آب‌بندی و در نتیجه بروز نشتی شود. در صورت نیاز از آب یا مایع روان کننده سوپر درین استفاده کنید.
- برای جلوگیری از آسیب رساندن به بدنه شیر، یک محافظ پلاستیکی به همراه محصول عرضه می‌شود. اگر در حال نصب این محصول در یک ساختمان در حال ساخت هستید، محافظ پلاستیکی را بر روی شیر قرار دهید.
- موقعیت بدنه شیر را نسبت به دیوار بررسی کنید که پس از نازک‌کاری، با فاصله مناسبی از دیوار نهایی قرار بگیرد.
- پس از پایان یافتن عملیات نصب و تکمیل دیوار، محافظ پلاستیکی را از روی شیر خارج و دورپوش را جای‌گذاری کنید.
- اگر پس از تکمیل دیوار، فضای مناسب جهت قرارگیری دورپوش وجود ندارد، می‌توانید بدون آسیب رساندن به آن، از قسمت آن‌خور در داخل شیر (سایز ۱۲) برای تنظیم موقعیت شیر (تا میزان ۱ سانتی‌متر) استفاده کنید.



استفاده و نگهداری

- برای قطع و وصل کردن آب توسط شیر سوپروالو I به رابط سوپروالو I نیاز دارید. یک عدد رابط همراه با شیر عرضه می‌شود. در صورت نیاز، تعداد بیش تر را می‌توانید از عوامل مجاز سوپرپایپ تهیه کنید.
- پس از جای گذاری و فشار دادن رابط روی شیر سوپروالو I (تا جایی که قفل شود)، جریان آب به صورت خودکار باز می‌شود.
- برای قطع جریان، حلقه‌ی دور شیر را به عقب فشار دهید. رابط از شیر جدا و جریان قطع می‌شود.
- برای کنترل و بازرسی نقاط مورد نظر توسط این مجموعه، از گیج فشار سوپروالو I می‌توان استفاده کرد.
- برای تمیز کردن شیر سوپروالو I از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید و به هیچ وجه مواد شوینده‌ی قوی به کار نبرید.
- استفاده از این محصول در فضاهایی که در آن مواد فزّار مانند تینر وجود دارد، مجاز نیست.
- از قرار دادن دستمال و یا اسفنج مرطوب بر روی شیر خودداری کنید؛ زیرا ممکن است باعث اکسایش و آسیب دیدگی سطح آبکاری کروم محصول شود.

مشخصات فنی		شرح محصول	شماره فنی	واحد	تصویر
فشار آب مجاز	۱۰-۰ بار	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط رویچ ۳/۸"	2023552T	عدد	
دمای کاری	۹۰-۵ درجه سلسیوس	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط رویچ ۱/۲"	2023553T	عدد	
مایع مجاز در تماس	آب	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط رویچ ۳/۴"	2023554T	عدد	
نرخ جریان عبوری (دبی حجمی) در فشار ۳ بار	۳۰ لیتر بر دقیقه	رابط رویچ سوپروالو I - ۳/۸"	2023252T	عدد	
نرخ جریان عبوری (دبی حجمی) در فشار ۲ بار	۲۴ لیتر بر دقیقه	رابط رویچ سوپروالو I - ۱/۲"	2023253T	عدد	
		رابط رویچ سوپروالو I - ۳/۴"	2023254T	عدد	

- سوپرپایپ مجاز است تا بدون اطلاع قبلی مشخصات محصول را تغییر دهد.
- سوپرپایپ هیچ مسئولیتی را در برابر استفاده نامناسب یا نصب توسط افراد بدون صلاحیت عهده‌دار نخواهد بود.

از مجموعه شیرهای ساختمانی سوپروالو



سوپر پایپ
سری T

تعریفی تازه از شیر ورودی واحدهای ساختمانی



سوپر پایپ
سری S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی مناسب برای فن کویل و کنتورهای آباتماتی

